

iAUDIO 5 ファームウェアアップグレード手順

ファームウェアアップグレードを行うタイミング

1. 以前のファームウェアのバグが修正された新しいファームウェアがリリースされた場合。
2. 性能向上または機能追加のために新しいファームウェアがリリースされた場合。
3. 製品が誤動作を起こしたり、電源が入らない場合。

アドバイス: 性能向上や機能の追加がお客様にとって必要が無い場合は、アップグレードを見送るのも、ひとつの選択肢です。


アップグレードを行う前に

1. ファームウェアアップグレードはパソコンの USB ポートに直接接続して行ってください。
2. iAUDIO 5 以外の USB 機器は全て取り外しておいてください。
3. アップグレード作業中は、パソコンで他の作業を行わないでください。
4. 重要なファイルは必ずバックアップを行ってください。


(一部の画像で別モデルと共通の画像を使用しております)

1. ダウンロードした ZIP 形式の圧縮ファイルを任意のフォルダに解凍してください。解凍されたファイル中の、Setup(または Setup.exe)を実行してください。

解凍用ソフトの配布は行っておりません。<http://www.vector.co.jp> 等から、無料で使用できるソフトがダウンロードできますので、お好みのソフトをご使用ください。

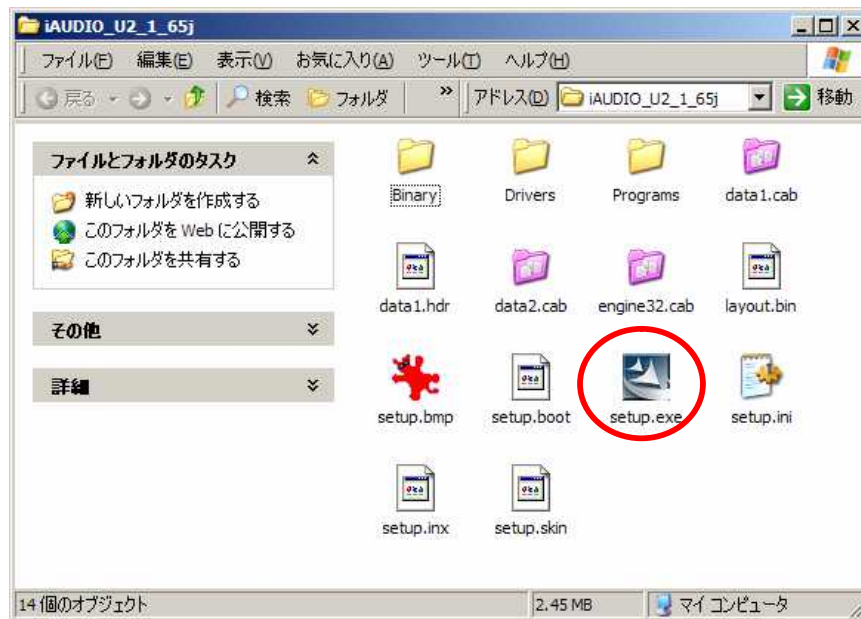


2. 画面の指示、確認に従ってアップデートプログラムをパソコンにインストールしてください。

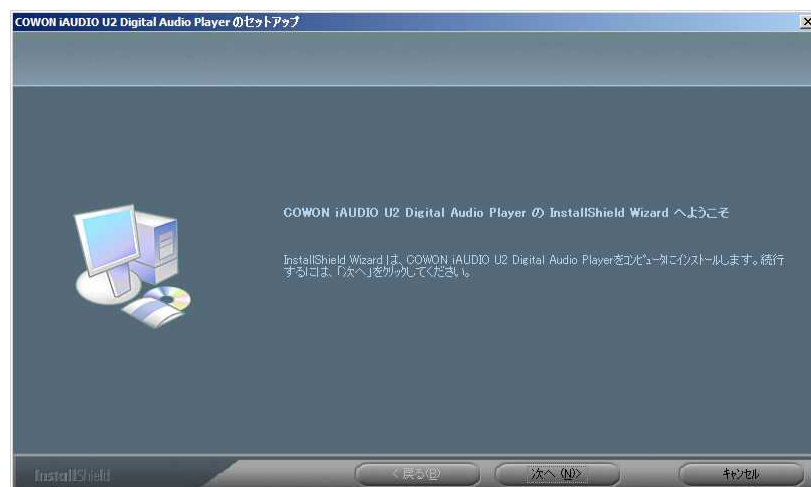

3. iAUDIO 5 の再生ボタンを押しながら、USB ケーブルでパソコンと接続してください。

(まだ、再生ボタンを押したままにしてください。)


電池を取り外してから行ってください。

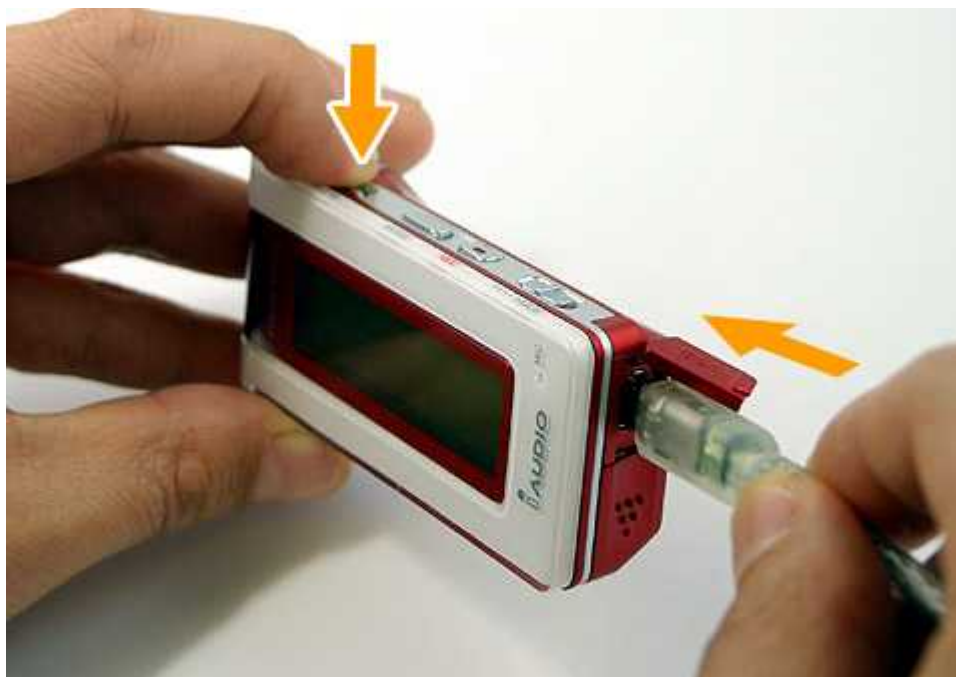

4. iAUDIO 5 の再生ボタンを 10 ～ 20 秒間ほど押し続けると、パソコンが iAUDIO 5 を新しいデバイス(プレーヤー リカバリ デバイス クラス)として認識します。

プレーヤー リカバリ デバイス クラスとしてパソコンが認識したら、指を離してかまいません。

初めて iAUDIO 5 をリカバリーモードでパソコンに接続した場合、“新しいデバイスのインストール”作業が必要になることがあります。アップデートプログラムがパソコンにインストールされている場合、“新しいデバイスのインストール”に必要なドライバも同時にインストールされています。パソコン内のドライバを自動的に検索するように設定して“新しいデバイスのインストール”を進めてください。

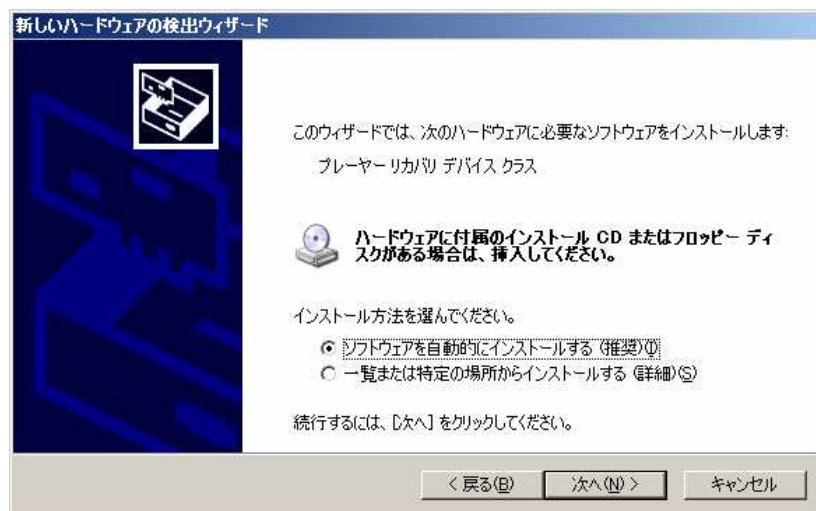

5. [スタート] [すべてのプログラム(またはプログラム)] [COWON] [iAUDIO 5 Firmware(または iAUDIO 5)] [Firmware Download]でアップデートプログラムを起動してください。


6. iAUDIO 5 のリカバリモード接続が正しく行われていれば、アップデートプログラムのポップアップウィンドウがパソコン画面に表示されます。

下記のポップアップメッセージが表示される場合は、リカバリモードで正しく接続できておりません。OK ボタンを押してウィンドウを閉じた後、iAUDIO 5 をパソコンから一旦取り外し、3 番の接続からやり直してください。




7. [スタート]を押してアップデート作業を開始してください。尚、iAUDIO 内に保存されていた全てのファイル(音楽、データ等)は全て削除されます。

故障の原因となりますので、アップデート作業の進行中は USB ケーブルを絶対に抜かないでください。

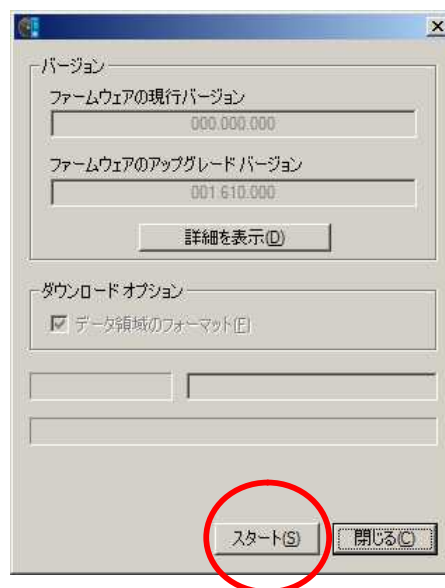

8. 処理が終了したら[閉じる]を押してプログラムを終了してください。

プログレスバーの右側に完了の表示が出ます。

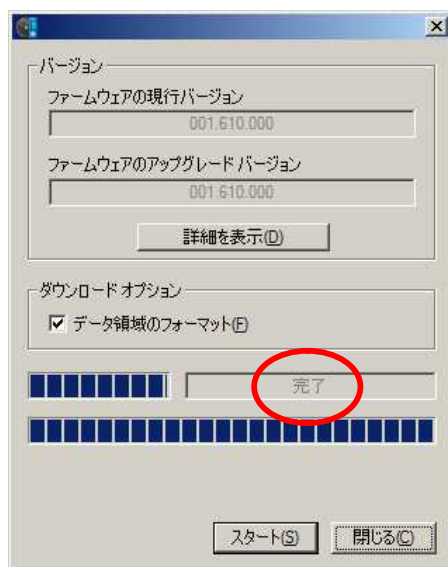

9. iAUDIO 5 をパソコンから取り外し、電源を入れて iAUDIO 5 の Information 表示を確認してください。ファームウェアバージョンが目的のバージョンに更新されていることが確認できれば、アップデート作業は全て終了です。